

## 安全上のご注意 必ずお守りください。

●取扱説明書には製品をお使いになる方や、他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使い頂く為に重要な内容を記載しています。次の内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

### 警告

**禁止** 風が強い日は危険ですので、絶対に使用しないでください。使用中に天候が悪化した場合は、直ちに使用を中断し脚收してください。

**禁止** 幼児や子供に使用させたり、本製品で遊ばせないでください。事故やケガの恐れがあります。

**禁止** タープは平場で水はけが良く、障害物のない風の弱い安全な場所に設置してください。

**禁止** テント内での火気の使用は危険ですので絶対にやめください。テント付近では蚊香や花火なども絶対に使用しないでください。設置時も十分にご注意ください。

**禁止** 本製品は日よけを目的とした製品です。雨除けではありません。雨等が降ってきた場合は絶対に使わないでください。

**禁止** テントから長時間離れる場合は必ず収納してください。常設での使用はおやめください。

### 注意

**注意** 搬取・撤取は二人以上で行ってください。無理に広げると、変形の原因になります。十分に注意しながらゆっくり作業してください。

**注意** ロープ・ベグダウンは必ず行い、支柱を固定してください。ベグ打ちの際は、ケガをしないように注意して作業を行ってください。

**注意** ご使用前に必ずご自宅や近所で一試し張りをして付属品やその他不良等が無いかチェックしてください。

**注意** 組立や収納時にフレームの間に指等を挟まないようにご注意ください。安全の為に袋の着用をお勧めします。

**注意** 自転車や自動二輪車に本製品を固定して使用したりしないください。風により自転車や自動二輪車が転倒する可能性があります。


**注意** 使用後はフレームや支柱を軽く拭き、乾燥していることを確認してからキャリアバッグへ収納して保管してください。

**注意** 収納の際は無理な取扱が無いよう十分注意し、補修箇所の確認を行い不備があるときは、別売りの補修パーツで補修を行ってください。

**注意** お手入れに塩素系、酸性タイプの洗剤は絶対に使用しないでください。本体が変色・変形したり、有毒ガスの発生により健康を害するおそれがあります。

## 本体・付属品

・ご使用前に必ず試し張りを行い、フレームや縫製に不備が無いかチェックしてください。

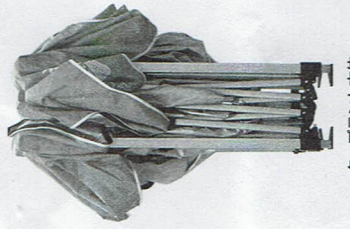

タープテント本体



収納バッグ



ロープ4本


ベグ12本

取扱説明書・保証書


## タープテントを広げる前に

※作業は2人以上で行ってください※  
風速5m以上での使用はおやめください。タープテントが飛ばされる恐れがあります。

### タープテントを広げます。

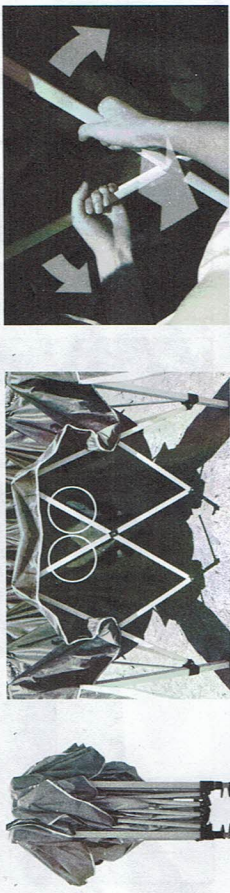

・キャリアバッグからタープテントを取り出し設置したい場所の中央に置きます。  
・下図のように大人二人で上図の○部を両手で持ち上げ、ゆっくり開きながら後ろへ下がりませす。

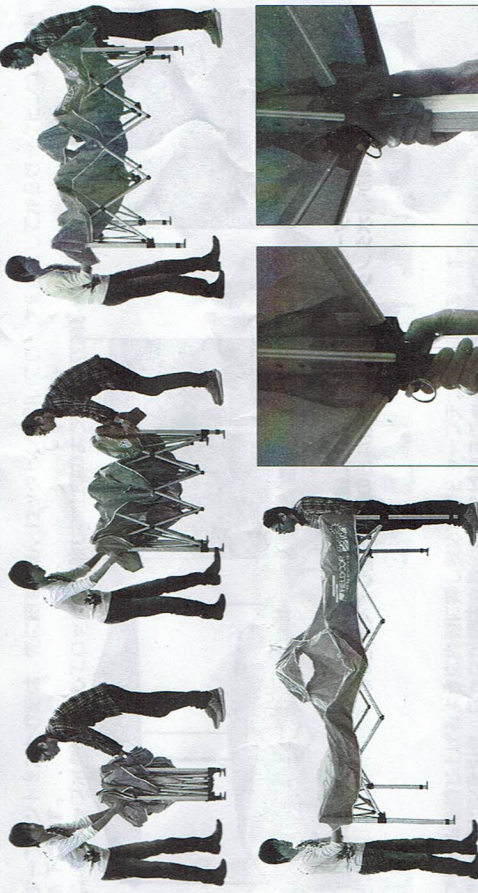


・2人で広げる場合は、対角線側の各脚フレームの上部に付いているロックピンユニットがカチッと音がするまで傘を差す様に上に押し上げて固定し下図の状態にします。




### ■タープテントの高さを調節します。




- ・スナップボタンを押してロックを解除し、下図のように脚を伸ばします。  
※2段階に調節できます。

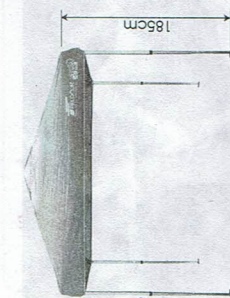

(脚1段目)

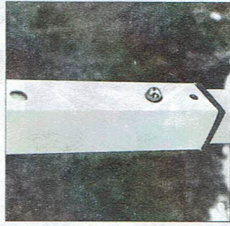

(脚2段目)

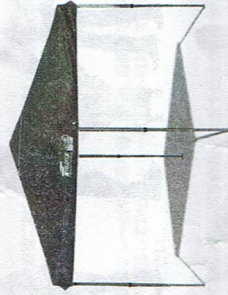
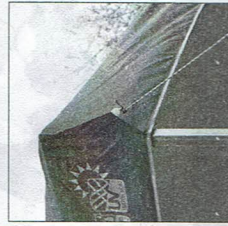
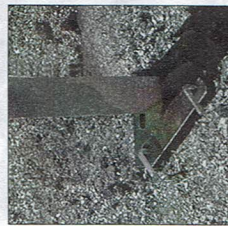


- ・付属のペグとロープでタープテントをしっかりと地面に固定してください。地面に硬く固定できない場合はロープを固定物か、水タンク・プロック・砂袋などの重に固定してください。

### ⚠タープテントをしまう前に

※作業は2人以上で行ってください

#### ■タープテントを収納します。

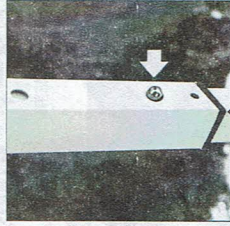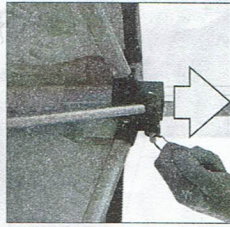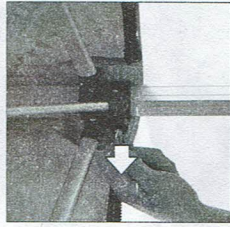


- ⚠タープテントをたたむ時は、先に脚を縮め、ロックピンを引いてロックを解除してからロックピンユニットを下げます。

- ・脚のスナップボタンを押してロックを解除し、上図のように脚を収納します。



- ・フレームを持ち上げるように内側に押し狭めながらタープテントをたたみます。  
※ロックピンを引き、ロックが解除され、ロックピンユニットが正常に下がることを確認してください。  
フレームの交差部分が内側や外側に曲がる時は作業を中止し、原因を特定し解決してから作業を再開してください。

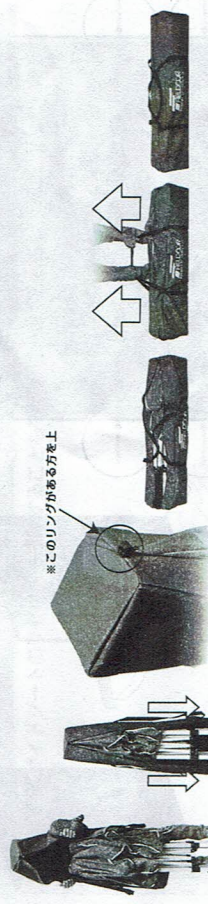


- ・収納バッグのリング脚を上し、畳んだタープテントの上から被せ、脚全体がしっかりと納まるようにバッグを下方方向に引っ張ります。バッグの中に脚が完全に収納されたら、ファスナー面が上になるように横に倒し、取っ手を持ち、上下に揺さぶり、タープテントが中であまりと納まったらファスナーを閉め収納します。

## ⚠️ 横幕 (サイドシート) を取付ける前に ⚠️


※作業は2人以上で行ってください ※  
 軽風 (風速1.6~3.3m/秒) 以上でのご使用はおやめください。タープテントが飛ばされる恐れがあります。  
 ※「軽風」とは木の葉が揺れたり顔に風を感じる程度の風です。

### 横幕 (サイドシート) の取付け方



※別売り

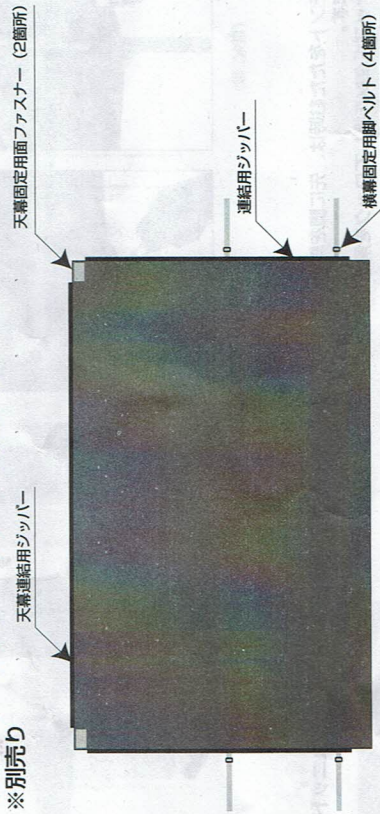



天幕連結用ジッパー

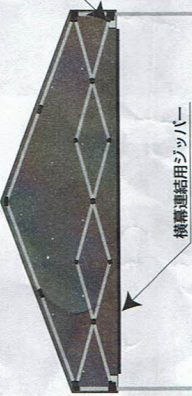

横幕固定用ファスナー

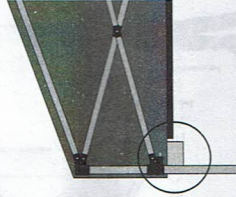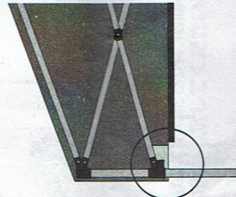


・横幕を取り付ける際は、上図の天幕の○部 (両端) にある横幕固定用ファスナーをめぐり出します。

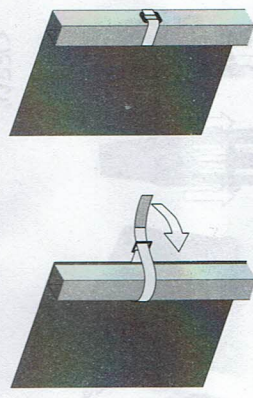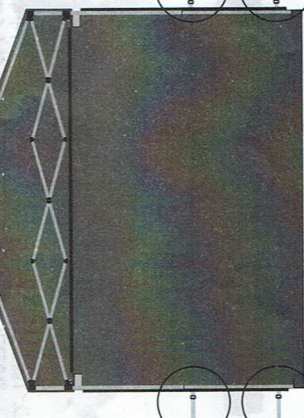


・テントの内側から天幕にある横幕連結用ジッパーと、横幕にある天幕連結用ジッパーとを繋いで取り付けます。  
 ※左側から右に向かってジッパーを開けて固定します。

・左図の○部にある横幕固定用ファスナー(4箇所)を上図のようにテントの脚に巻きつけて固定します。


### 横幕 (サイドシート) を連結する。

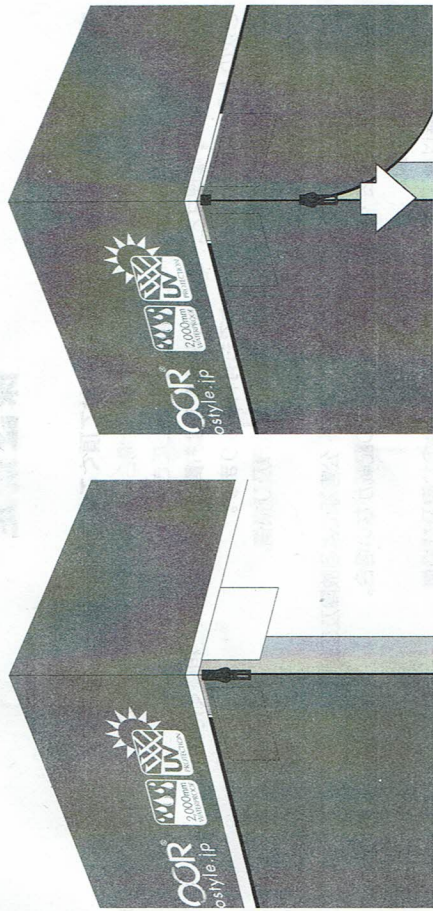

・サイドシートは隣のサイドシートとジッパーで連結できます。  
 ※ジッパーのヘッドは右側に付いています。  
 ※連結する際は横幕固定用ファスナーは使用しません。

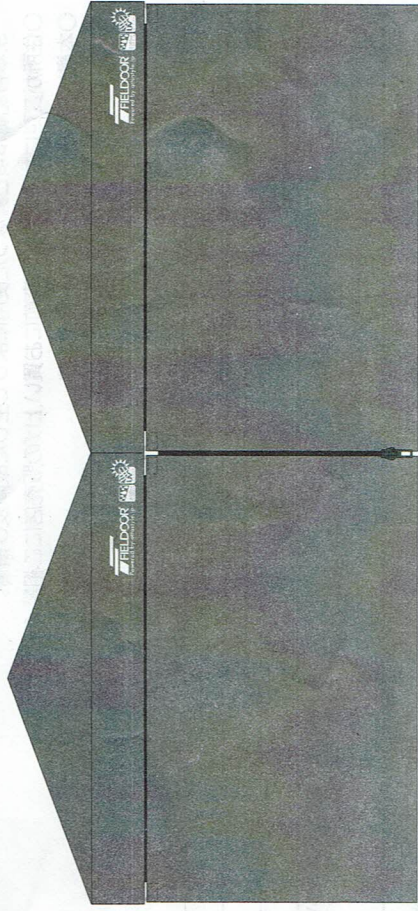

・テント同士をサイドシートのジッパーで連結することもできます。

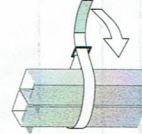

⚠️ 別売りの雨どいセット付扉のテント連結用ファスナーを使用し隣り同士のタープテントの脚を固定してから連結してください。 ⚠️